BABY ART KIT deluxe

Lire ce mode d'emploi attentivement et suivre exactement chacune des étapes.

Contenu du Baby Art Kit deluxe:

- 2 sachets de matériel d'empreinte Baby Art (Step 1)
- 2 sachets de plâtre de porcelaine Baby Art extra fin et blanc (Step 2)
- Cadre en bois
- Mode d'emploi

Les accessoires dont vous avez besoin:

- Un verre gradué avec 550 – 650 ml d'eau (plutôt un peu plus froid qu'un peu plus chaud, maximum 20 degrés)
- Un récipient transparent pour y faire l'empreinte
- Un récipient-baquet pour préparer le plâtre
- Un ustensile pour mélanger

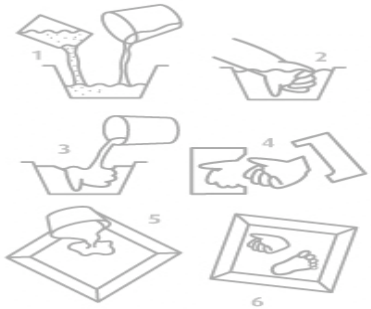

1ère ÉTAPE – Faire le moule

- Versez 550 – 650 ml d'eau dans le récipient transparent où vous allez prendre l'empreinte.
- Puis ajouter le contenu du sachet « matériel d'empreinte Baby Art » (Step 1) et commencer à mélanger jusqu'à ce que vous obtenez une masse homogène et fluide (attention : faire le mélange en 20 à 30 secondes environ, car la pâte durcie relativement vite)
- Maintenant, placer la main ou le pied de votre bébé dans cette masse.

Attention ! veillez régulièrement à ce que le pied ou la main NE touche PAS les cotés.

- Quand la masse commence à durcir (après deux minutes) et que vous êtes certain que la masse est assez solide, vous pouvez retirer le pied ou la main d'une façon très douce. Faites ceci délicatement afin de ne pas abîmer le contenu. Ceci est très important pour le résultat final.

N. B : Le moule se desséchant rapidement, il est important de ne pas attendre trop longtemps avant de commencer la deuxième étape.

2ère ÉTAPE – Verser le plâtre

Pour 100 grammes de plâtre de porcelaine Baby Art, vous avez besoin de 50 à 60 ml d'eau froide environ.

N.B : Garder une cuillère à café de plâtre pour la dernière étape s'il y a des imperfection.

- Pour la main ou le pied de bébé, vous avez besoin de 100 à 115 grammes de plâtre de porcelaine. Faites ceci en deux phases.
- Pour la première phase : vous prenez 25 grammes de plâtre de porcelaine
- Pour la deuxième : les 75 à 90 grammes restants.
- Pour répandre le cadre en bois, vous avez besoin approximativement de 130 gr de plâtre porcelaine.

ATTENTION ! LA RÈGLE EST 1/3 D'EAU ET 2/3 DE PLÂTRE.

- 1ère phase : Mélanger les 25 gr de plâtre de porcelaine et les 10 ml d'eau froide dans le récipient- baquet jusqu'à ce que vous ne voyiez plus aucun morceau dans la masse (vous pouvez contrôler avec le doigt).
- Puis laisser reposer cette masse un instant après vous pouvez commencer à frapper avec les doigts chaque côté du baquet pendant une demi-minute, afin d'enlever toutes les bulles d'air.
- Verser la masse dans le moule obtenu à l'étape 1 et commencez ensuite à tourner le moule dans toutes les directions (en le laissant le plus penché possible), jusqu'à ce que vous soyez sûr que tous les doigts soient recouverts d'une fine couche de plâtre
- Retourner le récipient et attendez jusqu'à ce que cette couche soit sèche (approximativement 8 à 12 minutes)
- 2ème phase : Mélanger les 75 à 90 gr de plâtre de porcelaine et 30 à 36 ml d'eau froide, puis, verser tout le mélange dans le moule obtenu à l'étape 1 en tapant délicatement jusqu'à ce que toutes les bulles d'air s'échappent.

Laissez reposer 30 minutes afin que le plâtre durcisse complètement.

3e ÉTAPE - Finition

- Briser très prudemment en petits morceaux le matériel d'empreinte (le moule). Soyez très prudent afin de ne pas endommager un doigt ou un orteil !
- S'il y a encore des petites inégalités dans l'empreinte, vous pouvez les enlever prudemment avec par exemple une épingle de sûreté.
- Des bulles d'air peuvent être remplies avec le plâtre qui a été conservé. Vous pouvez appliquer le mélange de plâtre en prenant un peu sur le doigt et en passant doucement sur la bulle.
- Maintenant vous pouvez prendre le cadre bois et verser une couche de plâtre de porcelaine (130 gr de plâtre pour 65 ml d'eau froide, jusqu'à 0,5 cm sous la bordure du cadre)
- Immédiatement après, vous pouvez placer la main ou le pied dans le plâtre afin que tout puisse durcir et former un ensemble complet.

Si vous le souhaitez, vous pouvez graver la date de naissance et le nom de votre bébé pendant que le plâtre est en train de sécher.

Laissez reposer 24 H
FINI !

Garder le matériel d'empreinte et le plâtre hors de la portée des enfants. Ne pas avaler. S'il y a un contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et contacter votre médecin de famille.